İçerik

Özellikler 2
Aksesuarlar 2
Güvenlik Önlemleri 3
Kumanda Özellikleri 4
Kumanda Tuşları 5
Alıcınızın Ön Panel Tuşları ve Arka Bağlantıları 6
Bağlantı Durumları 7
Video Girişleri: 7
Ses Çıkışları: 7
Bağlantılar 8
Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi 9
Kumandanızı Kullanırken 9
USB Bağlantısı - Bilgiler 10
Cihazı Açma/Kapama 11
Cihazı Açmak İçin 11
Cihazı Kapatmak İçin 11
Pratik Bilgiler 11
Kanal Bilgi Penceresi 12
Ses Kontrolü 12
Program Listesi (Kırmızı Tuş) 12
Çanağın Ayarlanması 12
Hemen Kaydet 13
Canlı Yayın Durdur/İzle (Timeshift) 13
Menü Sistemi 13
- Ana Menü 13
- E-rehber 13
- E-rehber Seçenekleri 13
- Programlar İçin Kayıt Kurulması 14
- Kurulum Menüsü 14
- Digiturk Kolay Kurulumu 14
- Yeni Yazılım Arama 14
- Gelişmiş Kurulum 15
  - Kurulum Menüsü 15
- Taşıyıcı Seç 15
- Anten Kurulumu 15
- Saat (Tarih-Saat Ayarları) 15
  - Geçerli Saat 15
  - Ülke 15
  - Ethernet Ayarları 16
    - Fabrika Ayarları 16

Ayarlar Menüsü 16
- Kullanıcı Ayarları 16
  - Görüntü Ayarları 16
  - Dil Ayarları 17
  - Ses Ayarları 17
  - Otomatik Uyku 17
  - Kayıt Ayarları 17
- Erken Başlat (*) 17
- Geç Sonlandır (*) 18
- Maksimum Zaman Kaydırma 18
- Kayıt Süresi 18
- Sabit Disk Bilgileri 18
- Kanal Yönetimi 18
  - Favori Listelerini Düzenle 18
  - Kanalları Kilitle 18
  - Erişim Kontrolü 18

PIN Kodu Değiştirme 18
Kontrol Ayarları 19
Kanal Kilitle/Kilidi aç. 19
TV İzleme Limiti 19
Irdeto Alıcı Bilgileri 19
Harici Disk Ayarları 19
Kayıt Listesi 19
Kayıtlarım 19
Planlanmış Kayıt Listesi 20
Multimedya 20
Medya Menüsü Görüntüleme 20
MP3 Dosyalarını Oynatma 21
JPG Dosyalarını Görüntüleme 21
Slayt Gösterisi Seçenekleri 21
Elektronik Program Rehberi (EPG) 21
Arama Menüsü 22
Ekran Mesajları 23
Digiturk IQ Özelliği 23
Sorun Giderme 24
Teknik Özellikler 25
- Genel Özellikler 25

Donanım Özellikleri 25
Uzaktan Kumanda 25
Ön panel 25
Ses/Video & Data Giriş/Çıkışı 25
Skart Soketi 25

http://www.digitalturkiye.com

Özellikler

- Toplam 5000 TV ve radyo kanalı kaydetme
- 2 dil (İngilizce, Türkçe)
- Program kayıt özelliği
- Canlı yayın durdur/izle (Timeshift) özelliği
- Farklı favori kanal listesi oluşturabilme özellği
- İstenen kanalı parola ile kilitleyebilme özelliği
- Şimdiki/sonraki program bilgisi (EPG desteği)
- Çoklu dil desteği (25'in üzerinde)
- Dijital Ses Çıkışı (Optik SPDIF)
- Fabrika ayarlarına dönüş özelliği
- TV skart çıkışı
- HDMI çıkış
- Analog audio çıkışı (Skart üzerinden)
- İstenilen programa hatırlatıcı fonksiyonu kurabilme
- USB disk bağlantısı
- C bandı: 3.7 – 4.2 GHz
- Ku bandı: 10.7 – 12.7 GHz
- LNB Kontrol Sinyalleri: Yatay/dikey polarizasyon anahtarlaması (18/13V +/- % 7,5) 0-22 KHz anahtarlaması, tone burst A/B anahtarlaması
- Sinyal seviyesi ve sinyal kalitesi gösterimi
- Otomatik kanal isimlendirme
- Ses kesme (mute) ve ses kontrolü
- Uydudan yazılım güncelleme (OAD)
- Dijital dekoder özellikleri:

→ Demodulasyon:

QPSK, DVB-S	1-45Msym/s
QPSK, DVB-S2	2-45Msym/s
8PSK	2-45Msym/s
8PSK Turbo	2-30Msym/s

→ FEC Modes:

QPSK	Auto, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
8PSK	Auto, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
QPSK (8PSK Turbo)	Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
8PSK (8PSK Turbo)	Auto, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9

→ Görüntü Dekoderi: MPEG4; MPEG2, PAL / NTSC, 4:3 / 16:9

→ Ses Dekoderi: MPEG seviyesi I & II, 32 / 44.1 / 48 KHz örnekleme frekansı, tek, çift kanal stereo & joint stereo

→ OSD çözünürlüğü (Ekran menüleri): 576i (Skart), 720p (HDMI)

→ Görüntü çıkışı: PAL (Skart)

- Digiturk IQ özelliği

Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda Cihazı

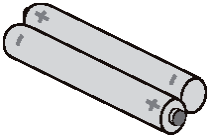

Piller
2 X AA

Kullanım Kılavuzu

http://www.digitalturkiye.com

Güvenlik Önlemleri

Cihazınız yalnızca bir 220-240V~50 Hz şebeke elektriği ile çalıştırılmalıdır. Lütfen kapağı kendiniz açmayın. Setin içinde hayatınızı tehlikeye atacak yüksek voltaj bulunmaktadır. Yardım ve tavsiye için lütfen yerel servis ile temas kurunuz. Onarımlar yalnızca yetkili bir teknisyen tarafından yapılmalıdır.

Uydu Alıcısı kendisi kapatılmış olsa bile duvar prizine bağlı olduğu sürece alıcının güç kaynağı (şebeke cereyanı) ile bağlantısı kesilmiş olmaz.

Uydu Alıcısını uzun bir süre kullanmayacaksanız, alıcının duvar prizi ile bağlantısını mutlaka kesin.

Elektrik Kablosu

Elektrik kablosunun üzerine cihaz, mobilya vs. yerleştirmeyiniz. Güç kablosunu sıkıştırmayınız. Elektrik kablosunu prizi tutarak çekiniz. Fiş prizde takılıyken kabloya asılmayınız.

Kısa devreye veya elektrik çarpmasına yol açabileceğinden dolayı elektrik kablosuna ıslak ellerle kesinlikle dokunmayınız. Kabloya kesinlikle düğüm atmayınız, başka kablolarla bağlamayınız. Elektrik kabloları üzerine basılmayacak şekilde yerleştirilmeli, aksi halde ezilebilir ve hasara yol açabilir. Hasar görmüş bir elektrik kablosu yangın çıkarabilir veya elektrik çarpmasına neden olabilir. Elektrik kablosunu her defasında kontrol ediniz. Hasar görmüşse, en yakın yetkili servisten yardım isteyiniz. Yalnızca yetkili servis Elektrik kablosunu değiştirmelidir.

Nem ve Su

Örneğin mutfakta oluşan yoğunlaşma arızaya yol açabileceği ya da sete zarar verebileceği için yüksek rutubet bulunan bir oda gibi yerler seçilmemelidir.

Lütfen cihazın su ya da nem ile temasından kaçının. Banyo ya da yüzme havuzları yakınında çalıştırmaktan kaçınınız..

Temizlik

Temizlemeden önce cihazın fişini prizden çekiniz. Sıvı veya sprey temizleyiciler kullanmayınız. Yumuşak ve kuru bir bez ile temizleyiniz.

Havalandırma

Cihaz sağlam ve güvenli bir zemin üzerine yerleştirilmelidir. Cihazı alt kısımdaki havalandırma deliklerini bloke edebilecek bir örtü gibi yumuşak yüzeyler üzerine yerleştirmeyiniz.

Cihazın altında yer alan ısıtma ya da diğer termik radyasyon da arızaya yol açabilir veya cihaza zarar verebilir. Çalışma sırasında ortaya çıkan sıcak hava yeterli hava dolaşımı ile dağıtılmalıdır. Bu nedenle lütfen cihazı kapalı alanlara koymayın ve üzerini kapatmayın. Yeterli bir hava dolaşımı sağlamaya özen gösterin. Uydu Alıcısının içinde ısınmayı önlemek için alıcıyı yeterli havalandırma olan bir yere koyun.

Isı ve Ateş Kaynakları

- Lütfen cihazı doğrudan güneş ışığı, aşırı toz veya mekanik şok altında bir yere ya da ısı kaynaklarına yakın bir yere yerleştirmeyiniz.
- Herhangi bir katı cismin ya da sıvının kabin üzerine düşmesi halinde, alıcıyı fişten çekin ve tekrar çalıştırmadan önce yetkili personele kontrol ettirin.
- Bu cihazı manyetik alandan uzak tutunuz.

UYARI

Yangın ya da elektrik çarpma riskini azaltmak için, bu cihazı yağmur ya da rutubete maruz bırakmayın.

Yangın ya da elektrik çarpma riskini ve her türlü paraziti azaltmak için, yalnızca önerilen aksesuarları kullanın.

Pil kullanım UYARISI – Fiziksel yaralanmaya, eşyaların veya ünitenin hasar görmesine neden olabilecek pil sızıntısını engellemek için:

- Tüm pilleri, + ve - ünitenin üzerinde gösterilen yere gelecek şekilde, doğru biçimde takın.
- Pilleri karıştırmayın (eski ve yeni veya karbon ve alkalin vs.).
- Ünite uzun süre kullanılmayacaksa pilleri çıkarın.
- Piller, gün ışığı, ateş, vb. gibi aşırı sıcağa maruz bırakılmamalıdır.

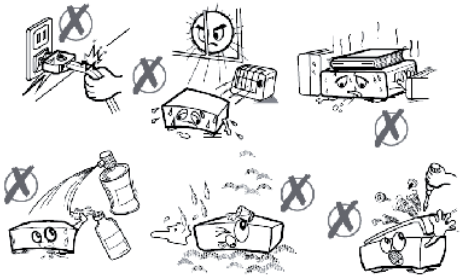

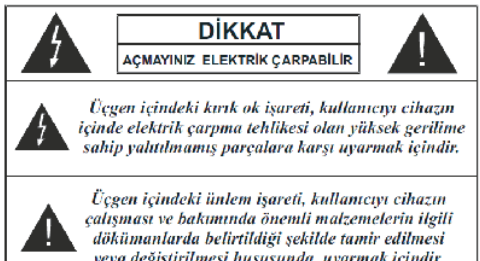

CE

http://www.digitalturkiye.com

Kumanda Özellikleri

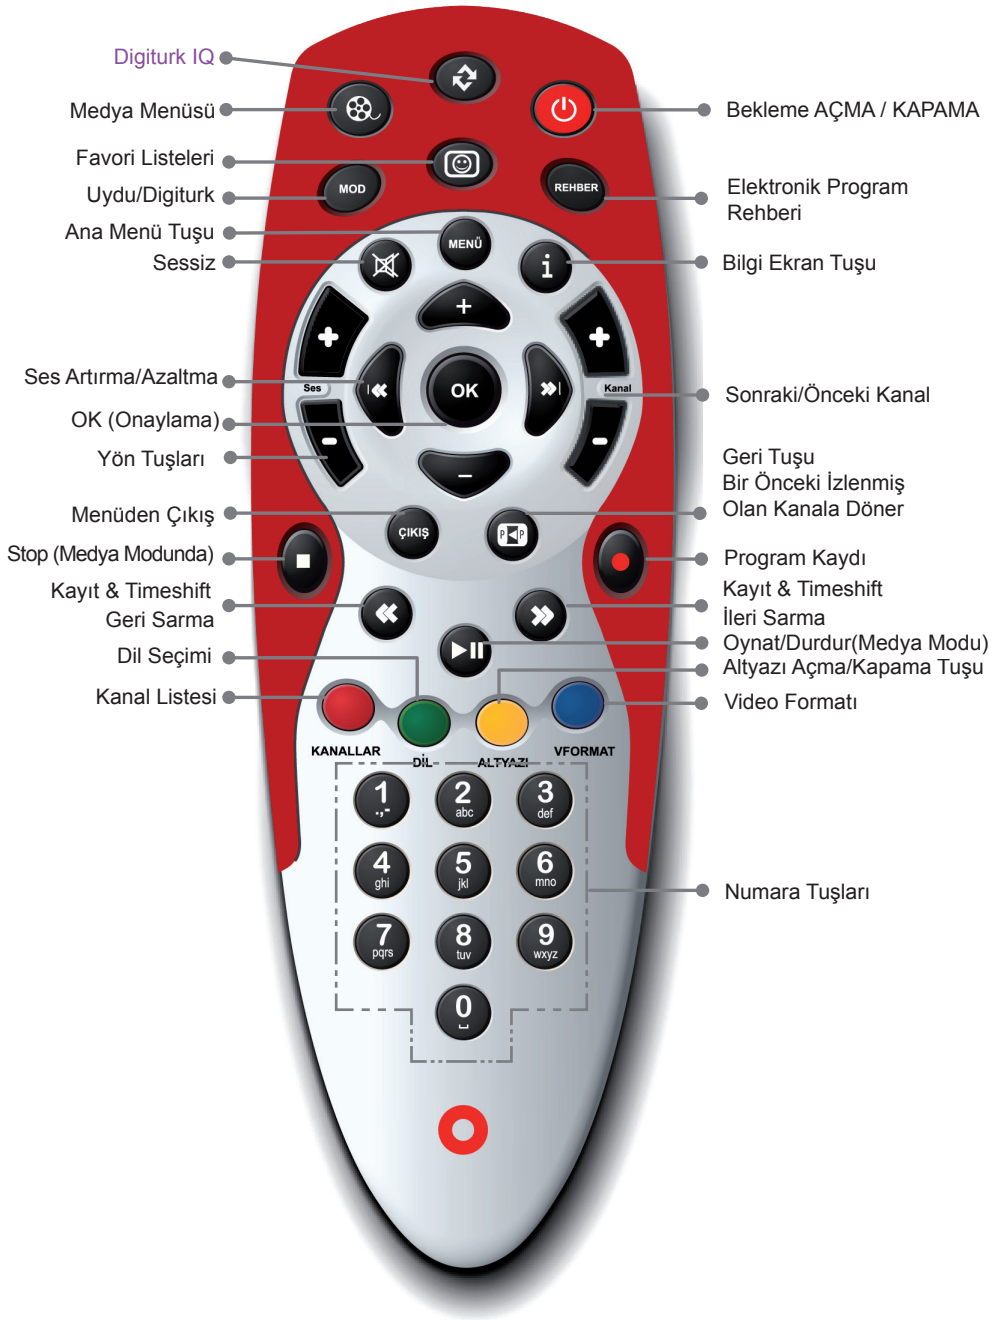

http://www.digitalturkiye.com

Kumanda Tuşları

CİHAZI AÇMA / BEKLEME KONUMUNA ALMA

Bağlantıları yaptıktan sonra, alıcı bekleme (Stand by) durumundan çıkar. Bekleme (Stand by) durumundan çıkıldığında en son izlenen kanal izlenmeye/ dinlenmeye başlanır. Uzaktan kumanda üzerindeki "AÇMA/KAPAMA (Stand by)" tuşuna basıldığında cihaz bekleme (Stand by) durumuna geçer.

MENÜ TUŞU

Uzaktan kumandanın üzerindeki MENÜ tuşuna basıldığında ana menüye girilir. Alt menülerden birine erişmek için "◀"/"▶","▼"/"▲" yön tuşları kullanılır ve OK tuşuna basılarak seçilen alt menüye girilir. Menülerden çıkış için ÇIKIŞ tuşu kullanılır.

ÖNCEKİ SATIR/SONRAKİ SATIR

"▼"/"▲" tuşları ile menü seçenekleri arasında dolaşılır. "▲" tuşu bir üst menüyü belirginleştirir veya aktif hale getirir. "▼" tuşu ile bir alt menü seçenekleri etkin hale gelir.

SAĞDAKİ SÜTUN/SOLDAKİ SÜTUN

"◀"/"▶" tuşları ile seçenekler arasında dolaşılır. "◀" yön tuşu ile soldaki menüler, "▶" tuşuyla ise sağdaki menüler aktifleştirilir.

ALTYAZI

Uzaktan kumanda üstündeki SARI tuşuna basıldığında o anda izlenen/dinlenen programın farklı altyazı seçenekleri varsa, seçilebilecek altyazı dillerini gösteren bir menü göstergesi ekrana gelir. Bu menüden isteğinize göre altyazı belirleyebilirsiniz.

ÇIKIŞ TUŞU

Bu tuş yardımıyla menülerden çıkılır.

PROGRAM LİSTESİ

Kırmızı tuşa basıldığında; bütün TV/Radyo programlarının listesi ekrana gelir. Eğer favoriler listesinde olan programlardan biri izleniyorsa/ dinleniyorsa o programın bulunduğu favori listesi ekrana gelir.

TELETEXT - KIRMIZI TUŞ

Ekranda bilgi ekranı görüntülendiği sürece KIRMIZI tuşa basarak teletext ekranını görüntüleyebilirsiniz.

Digiturk IQ Giriş Tuşu

Cihazınızda aktif bir internet bağlantısı varken Digiturk IQ tuşuna basıldığında ekrana Digiturk IQ sisteminin görüntüsü gelecektir. Kumandanız ile dilediğiniz içeriği seçerek **OK** tuşuna basınız.

http://www.digitalturkiye.com

Alıcınızın Ön Panel Tuşları ve Arka Bağlantıları

ÖN GÖRÜNÜŞ

ARKA GÖRÜNÜŞ

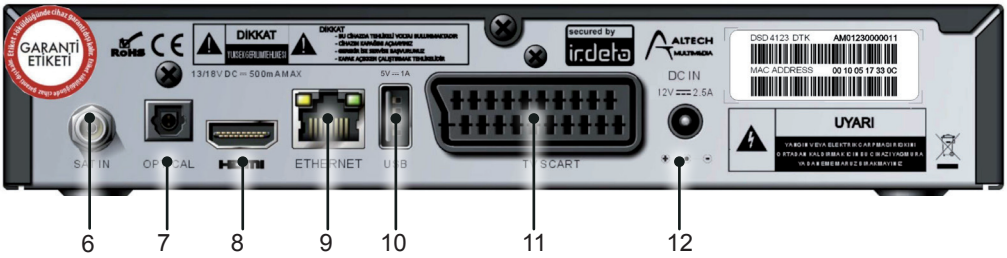

KONTROL TUŞLARI, GİRİŞ VE ÇIKIŞLAR

1. **AÇMA/KAPAMA**
2. **Durum LEDleri**
3. **LED-göstergesi**
4. **PROGRAM +/-, SES AYAR +/-, OK tuşu**
5. **SMART KART GİRİŞİ**: Bu alana smart kartınızı, altın çip aşağıya bakacak şekilde yerleştirin.
6. **LNB GİRİŞ**: Uydu anten kablo girişi
7. **DİJİTAL SES ÇIKIŞI**: Optik SPDIF bağlantısı
8. **HDMI ÇIKIŞI**: HDMI TV bağlantısı çıkışı
9. **ETHERNET GİRİŞİ**: Internet bağlantı için
10. **USB GİRİŞİ (Ön panel)**
11. **SKART VİDEO ÇIKIŞI**: TV skart bağlantısı çıkışı
12. **GÜÇ GİRİŞİ** - 12 volt DC

Bağlantı Durumları

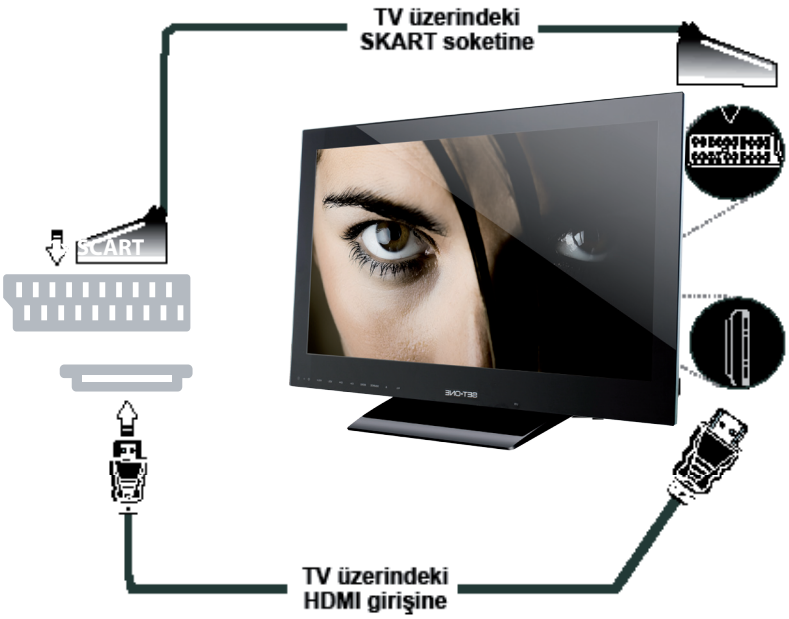

1. Dikkatli bir şekilde uydu anteni kablolarının konnektörlerini, cihazın LNB GİRİŞİ olarak işaretli terminaline bağlayın.
2. Arka paneldeki HDMI çıkışını kullanarak cihazı bir HDMI kablosu ile televizyonun HDMI girişine bağlayın. En iyi görüntü performansını almak için HDMI bağlantısını kullanın.

Video Girişleri:

HDMI Soketi: HD çözünürlük ve ses çıkışı için destekleyen bir TV ile bağlantıda HDMI soketini kullanabilirsiniz. Uydu alıcınızın arka kısmında dört farklı çözünürlük destekleyen bir HDMI çıkışı bulunmaktadır. En iyi görüntü performansını almak için lütfen TV'nizin desteklediği HDMI çözünürlüklerini kontrol edin.

Skart Soketi: HDMI bağlantısını kullanmak istemezseniz Skart bağlantısı da yapabilirsiniz. Bunun için Skart girişine bağlamış olduğunuz uydu alıcınızı çalıştırdığınızda, televizyonunuz (bu özelliği destekliyorsa), uydu alıcınızın bağlı olduğu kaynağa geçecektir. Bu durumda alıcınızın ses ve görüntüsü ekrana gelecektir.

Ses Çıkışları:

HDMI Soketi: HDMI soket kullandığınızda ses için ayrıca bir bağlantı kablosu kullanmanıza gerek yoktur.

Skart Soketi: Skart soket kullandığınızda ses için ayrıca bir bağlantı kablosu kullanmanıza gerek yoktur.

Dijital Ses Çıkışı: Bu bağlantı ile cihazınızı optik bir ses kablosu ile anfiye bağlayabilir ve Dolby Digital özellikli bir anfi ile 5.1 ses deneyimi yaşayabilirsiniz.

http://www.digitalturkiye.com

Bağlantılar

1. Uydu alıcınızın HDMI çıkışından TV ile bağlantısı (önerilen).
2. Uydu alıcınızın Skart çıkışından TV'nizin Skart girişine bağlantısı (opsiyonel).
3. Uydu alıcınızın LNB IN girişi ile LNB (çanak üzerindedir) arasındaki bağlantı.
4. Uydu alıcınızın dijital ses çıkışı ile bir cihaza bağlantısı.
5. Uydu alıcınızın güç girişi.

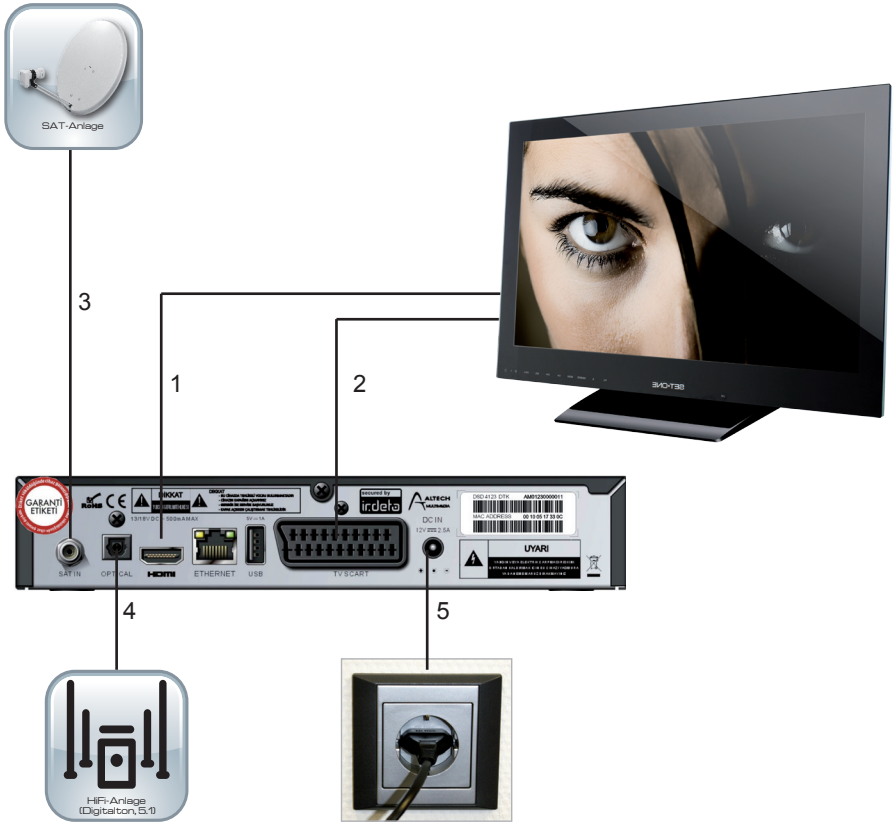

http://www.digitalturkiye.com

Uzaktan Kumanda Pillerinin Yerleştirilmesi

- Uzaktan kumandanızın arkasındaki pil yuvasının kapağını dikkatlice açınız.
- Kumandanız ile uyumlu 1.5V'luk (R6/AA) 2 adet pili +/- kutuplarına uygun bir şekilde özenle yerleştirip kapağı kapatınız.

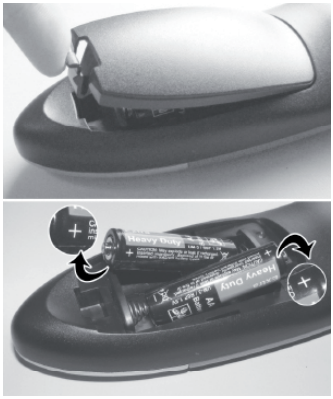

Not: *Sızıntı yapmayan ve akmayan piller kullanınız. Uzun süre kullanmayacağınız zamanlarda pilleri uzaktan kumanda aletinden çıkarınız. Böylece istenmeyen sızıntıları ve akmaları önleyerek kumandanızın ömrünü uzatırsınız.*

Kumandanızı Kullanırken

- Kullanım esnasında uzaktan kumanda aletini direkt olarak alıcınızın ön paneline tutunuz. Eğer uzaktan kumanda aletiniz çalışmıyorsa veya istediğiniz komutu yerine getirmiyorsa büyük olasılıkla pillerin ömrü bitmiştir, pilleri yenileriyle değiştiriniz.

Kumandanızın algılama uzaklığı yaklaşık olarak 7m/23ft'dir.

http://www.digitalturkiye.com

USB Bağlantısı - Bilgiler

Genel Özellikler

- Uydu alıcınıza USB soketi üzerinden harici disk veya USB bellek bağlayabilirsiniz.
- Sürekli konumda Arka USB üzerinde 5V/1A, Ön USB üzerinde 5V/1A güç desteği vardır ve USB 2.0 özelliklerini desteklemektedir. Iki USB üzerinden toplam 1A çıkış alınabilir
- Harici disk veya USB bellek üzerinde bulunan ses, video ve resim dosyalarını oynatabilir, kayıt yapabilir ve yaptığınız kayıtları oynatabilirsiniz.
- 2.5" ve 3.5" inç (harici güç kaynağına sahip) harici sabit diskler desteklenir. Özellikle bazı eski tip 2.5" harici disklerin güç gereksinimi USB arayüzü tarafından sağlanabilen güç desteğinden fazla olabileceğinden disk çalıştırma problemleri görülebilir. Bu nedenle harici disklerde harici güç kaynağı kullanımı önerilir.

ÖNEMLİ!

- USB girişine harici disk veya USB bellek takma-çıkarma işlemini uydu alıcı kapalı konumdayken yapınız.
- Herhangi bir olası veri kaybını önlemek amacıyla cihazınıza bir bağlantı yapmadan önce dosyalarınızı yedekleyiniz. Üreticinin herhangi bir dosya hasarından veya veri kaybından sorumlu olmayacağını unutmayınız.
- Belirli USB cihazı türlerinin bu cihaz ile uyumlu olmaması olası bir durumdur (ör. MP3 Çalar).
- Cihazınız kayıt için yalnızca FAT32 disk formatını destekler. NTFS formatı kayıt için desteklenmemektedir. Eğer NTFS biçimlendirmesine sahip bir USB diski bağlarsanız, ilgili hata mesajı görüntülenir.
- Eğer cihazınıza bir USB sabit disk sürücüsü bağlayacaksanız, sabit disk ile uydu alıcı USB girişi arasında kullanılacak olan USB bağlantı kablosu USB logosunu taşımalı ve olabildiğince kısa olmalıdır.

DİKKAT!

- USB cihazların hızlı bir şekilde takılması ve çıkarılması çok zararlı bir işlemdir. Özellikle tekrar tekrar hızlı bir şekilde sürücüyü takıp çıkarmayınız. Bu uydu alıcının USB soketinde ve USB cihazın kendisinde fiziksel hasara yol açabilir.
- Bir dosyayı oynatırken veya kaydederken kesinlikle USB diski çekip çıkarmayınız. Olası dosya hasarı söz konusudur.

Program Kaydetme/İzleme

- Cihazınıza kayıt fonksiyonunu kullanmak için, cihazınıza uygun bir USB bellek veya bir USB harici sabit disk sürücüsü bağlamalısınız.
- Bağlantı yapıldıktan sonra uydu alıcınızda kayıt özellikleri aktif hale gelir.
- Bağlanan USB bellek veya harici sabit disk en az 5 GB kapasitesinde ve USB 2.0 desteklemelidir. Bağlanan USB cihazı USB 2.0 desteklemiyorsa, bir hata mesajı belirir.
- Program kaydı için hemen kaydet, Elektronik Program Rehberi üzerinden kaydet ve canlı yayın durdur/izle gibi özellikleri kullanabilirsiniz.

ÖNEMLİ!

- Seçilen programlar, bağlı USB cihazına kaydedilir. Bu kayıtlar sadece kayıt yapılan uydu alıcı üzerinden oynatılabilir, kayıtların bir başka uydu alıcı, disk oynatıcı, bilgisayar vb. cihazlarda oynatılması mümkün değildir.

http://www.digitalturkiye.com

Cihazı Açma/Kapama

Cihazı Açmak İçin

• Enerji kablosunu 220/240V 50Hz duvar prizine takınız.

• Cihazınız bekleme konumunda kalacaktır.

• Cihazı bekleme konumundan çıkarmak için aşağıdaki işlemleri uygulayabilirsiniz.

• Kumandanız üzerindeki "⏻", **KANAL+/KANAL-** veya numaralı tuşlara basınız.

• Uydu alıcınızın ön panelindeki "⏻" tuşuna basınız. Uydu alıcınız aktif duruma gelecektir.

Bu iki yöntem ile cihazınızı çalıştırabilirsiniz.

Cihazı Kapatmak İçin

• Kumanda üzerindeki veya cihazınızın ön panelinde bulunan "⏻" butonuna basarak, cihazınız bekleme konumuna alabilirsiniz.

• ***Cihaz üzerinden enerjiyi tamamen kesmek için lütfen duvar bağlantısından fişi çekiniz.***

Not: *Cihaz standby modundayken otomatik kanal araması ve yazılım güncellemesi olur. Bu işlem sırasında Digiturk'un yeni eklediği kanallar, kanal listesine eklenir (eğer varsa). Eğer yazılım güncellemesi sırasında cihazı standby moduna almaya çalışırsanız, uyarı ekranı görüntülenir ve bu işlem iptal edillir. Cihazınız açılırken ekranda "Yazılım aranıyor" uyarısı görüntülenir. "⏻" tuşuna basarak yazılım aramayı iptal edebilir ve cihazı hızlı açabilirsiniz.*

Pratik Bilgiler

Kanal Değiştirmek İçin

Ekranda herhangi bir menü yok iken **KANAL+** / **KANAL-** tuşları kullanılarak bir önceki veya bir sonraki kanal seçilebilir ve el kaldırmadan hızlı gezinme yapılabilir. Kanal Tablosu açık iken "▼"/"▲" tuşları ile kanallar arasında art arda dolaşılabilir. Bu durum, hiçbir menü açık değilken de geçerlidir. Ayrıca Kanal Tablosu ekranda olduğunda Kırmızı Tuş ve Mavi Tuşla 10'arlı sayfalar halinde kanallar arasında dolaşabilirsiniz ve istediğiniz kanala kolayca ulaşabilirsiniz. Bunun için ayrıca yukarı/aşağı tuşlarını da kullanabilirsiniz.

Tuş Takımı

"0,1,2,…9" Tuşları: "0,1,2….9" tuşları kullanıldığında ekranın sol üst köşesinde küçük bir pencere ekrana gelir. Bir rakam girildikten sonra cihaz 2 saniye kullanıcının başka bir rakam girmesini bekler. Buna göre 2 saniye içinde herhangi bir rakam girilmediyse, cihaz girilen sayıdaki kanala gider. Eğer girilen numara kayıtlı olan kanal sayısından fazlaysa otomatik olarak en sonuncu kanal izlenmeye/dinlenmeye başlanır. İzlenen/dinlenen kanal her değiştiğinde o kanalın bilgi penceresi ekrana gelir.

ÖNEMLİ

Eğer Uydu Alıcısı birkaç gün çalıştırılmazsa kartın tanıma süresi uzayabilmektedir. Bu durum tamamen teknik bir zorunluluk nedeniyle oluşmaktadır. Cihaz olası bir güncelleme uygulamaktadır.

http://www.digitalturkiye.com

Kanal Bilgi Penceresi

İzlediğiniz kanal ile bilgileri görmek için kumandanız üzerindeki **“ i ”** tuşuna basınız. **“ i ”** tuşuna bastığınızda kanal bilgileri içeren aşağıdaki uyarı mesajı ekrana gelecektir.

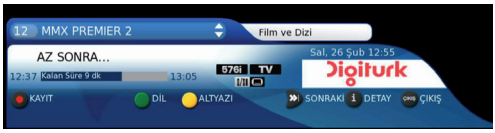

- Kanal numarası
- Tarih, gün ve saat bilgileri
- Kanalın ismi
- Şimdiki, Sonraki Program, Yayın Çözünürlüğü, Dolby Ses Bilgisi (yayın desteği gerektirir).
- Kanalın TV kanalı mı, radyo kanalı mı olduğunu gösteren semboller.

Kanalın altyazı özelliği olup olmadığını gösteren sembol (altyazı özelliği yoksa bu alan boştur). Şayet ekranda şifrenin sorulduğu bir pencere gelirse, izlediğiniz / dinlediğiniz kanal şifre gerektirdiğini belirler. **KANAL+** / **KANAL-** tuşları kullanılarak şifre girilmeden bir sonraki veya bir önceki kanala geçilebilir. Daha önceden belirlemiş olduğunuz şifreyi girerseniz kanalı izleyebilirsiniz.

Ses Kontrolü

“**SES+/SES-**” tuşlarından birine basıldığında ses seviyesini grafiksel olarak gösteren bir gösterge ekrana gelir. “**SES+**” tuşuyla ses artırılır, “**SES-**” tuşuyla ses azaltılır.

“🔇” tuşuna basıldığında ses tamamen kesilir ve bunu gösteren sembol ekranın sol üst köşesinde görülür.Aynı tuşa ya da “**SES+/SES-**” tuşlarına tekrar basıldığında iptal edilir.

Program Listesi (Kırmızı Tuş)

Program listesi menüsünün fonksiyonları:

- Listeden izlenecek/dinlenecek kanal seçilebilir.
- “Favoriler 1/2/3/4” ve “Program Listesi” listeleri arasında geçiş yapar.

Çanağın Ayarlanması

Lütfen çanağın ince ayarlarını yapmak için, aşağıdaki talimatlara uyun: “Ana Menü”den “Kurulum Menüsü” opsiyonunu seçin. “Gelişmiş Kurulum” opsiyonunu seçin ve **Uydu** satırına gelin. Anteninizi yavaşça uydunun konumuna göre çevirin. İstenilen sinyal alındığında, sinyal çubuk göstergesi tarafından belirtilen değerler sıfırdan farklı olarak belirtilir.

Sinyal kalite çubuğu, sinyal/gürültü oranını belirtirken, sinyal seviye çubuğu sinyal/güç oranını belirtir. Maksimum sinyal kalitesi ince ayarlama için çok önemlidir. Önceden belirlenmiş sinyal çubuğu değerleri aşağıda belirtilmiştir:

Sinyal Seviyesi	Sinyal Kalitesi	Açıklama
%0 - %20	Kötü Sinyal	Çoğunlukla görüntü/ses bozuk.
%20 - %50	Kabul Edilebilir Sinyal	Kapalı ve/veya yağışlı havalarda görüntü/ses bazen bozuk.
%50 - %80	İyi Sinyal	Mükemmel görüntü (Sorun yok).
%80 - %100	Mükemmel Sinyal	Mükemmel görüntü (Sorun yok).

Bir referans verici frekansı için çok kaliteli sinyaller alındığında, görüntü kalitesi diğer frekanslar için de çoğunlukla iyi olacaktır.

http://www.digitalturkiye.com

Hemen Kaydet

Not: Bir programı kaydetmek için öncelikle cihazınıza geçerli bir USB disk bağlamalısınız. Kayıt özelliği olan disk takıldıktan sonra çalışacaktır.

Bir program izlerken onu hemen kaydetmek için tuşuna basınız. Ekranda aşağıdaki kayıt menüsü belirir:



• Bu ekranda "◀"/"▶" butonlarını kullanarak kayıt süresi seçimi yapabilirsiniz. Süreyi seçtikten sonra kaydı başlatmak için **OK** tuşuna basınız.

Kaydınız başlayacaktır.

Kaydı iptal etmek için tuşuna basınız. Kayıt iptal menüsü belirecektir.



Kaydı hemen iptal etmek için **OK** tuşuna basın. **ÇIKIŞ** tuşuna basarak iptalden vazgeçebilirsiniz.

***Not**: Kayıt sırasında farklı bir yayın görüntülemek ve/veya ortam tarayıcısını görüntülemek mümkün değildir.*

Canlı Yayın Durdur/İzle (Timeshift)

***Not:** Bir programı kaydetmek için öncelikle cihazınıza geçerli bir USB disk bağlamalısınız. Kayıt özelliği disk takıldıktan sonra çalışacaktır.*

• Canlı yayın durdurma modunda program duraklatılır ve aynı zamanda bağlı olan USB diske (*) kaydedilir.

• Bir programı izlerken canlı yayını durdurmak için, tuşuna basın.

• Canlı yayını kaldığı yerden izlemek için tuşuna basın.

• tuşuna basarak canlı yayın durdur/izle özelliğini sonlandırabilirsiniz.

(*) Canlı yayın durdur / izle özelliğinde kayıt süresinin uzunluğu bağlı USB diskinin boyutuna ve kayıt yapılandırma menüsünde tanımlanmış olan maksimum kayıt (zaman kaydırma menüsü) süresine bağlıdır. Maksimum kayıt süresi dolduğunda canlı yayın kaldığı yerden otomatik olarak başlatılır.

***Not**: Canlı yayın durdur/izle özelliği çalışırken farklı bir yayın açmak veya bazı menüleri görüntülemek mümkün olmayabilir.*

Menü Sistemi

Ana Menü

MENÜ tuşuna basıldığında eğer hiçbir menü aktif durumda değilse ana menü ekrana gelir. Ana menünün içindekiler:

1. E-rehber
2. Kurulum
3. Ayarlar
4. Kayıt Listesi
5. Medya
6. Arama
7. Bilgi

E-rehber

E-rehber ***menüsünde yer alan fonksiyonlar:***

• Arzu edilen kanalın seçilmesi

• Kanallar etiket konulması

• Önceki/sonraki gün bilgileri

• Kanal filtrelenmesi

E-rehber Seçenekleri

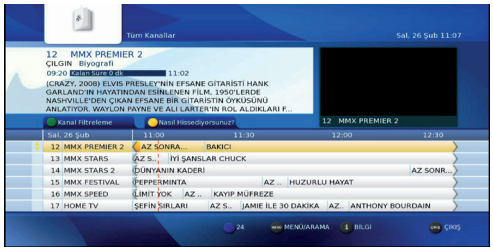

• "▼" / "▲" tuşlarına basılarak önceki/sonraki kanala geçilir. **Kırmızı** tuş/**Mavi** tuş ile önceki/sonraki gün sayfasına geçilir. "**İzle**"ye gelindiğinde **OK** tuşuna basılarak istenilen kanal izlenir.

YEŞİL Tuş: Kanal filtreleme seçeneklerini görüntüler.

SARI Tuş: Program filtreleme seçeneklerini görüntüler.

: Seçili programı kaydeder/kaydı durdurur.

OK: Seçili yayını izler.

MENÜ: Menü/Arama seçeneklerini görüntüler.

İ: Program detaylarını gösterir.

ÇIKIŞ: Rehberden çıkar.

http://www.digitalturkiye.com

Programlar İçin Kayıt Kurulması

Bir programın üzerine gelerek ● tuşuna bastığınızda, seçili bölüm kaydedilmeye başlanır. Kaydı sonlandırmak için tekrar ● tuşuna basılır.

Kurulum Menüsü

Kurulum menüsü, anten ayarlarının yapılmasını ve Kanal tablosunun en uygun şekilde oluşturulmasını sağlar. Kurulum menüsünün içindekiler:

1. Digiturk Kolay Kurulum
2. Yeni Yazılım Arama
3. Gelişmiş Kurulum
4. Saat
5. Ethernet ayarları
6. Fabrika Ayarları

Digiturk Kolay Kurulumu

Digiturk kurulumu yapıldığında, Digiturk'ün sağladığı tüm kanallar otomatik olarak yeniden cihazınıza yüklenir. Kurulum menüsünden Digiturk kurulumu seçeneğini işaretleyip OK tuşunu bastığınızda, karşınıza EutelSat ve TurkSat olmak üzere, iki farklı kurulum seçeneği çıkar. Eğer çanak anteniniz EutelSat yönüne bakıyorsa, EutelSat kurulumunu, eğer TurkSat yönüne bakıyorsa, TurkSat kurulumunu seçin.

Başlamak için **OK** tuşuna basınız. Şayet vazgeçmek istiyorsanız **ÇIKIŞ** tuşuna basın.

Yeni Yazılım Arama

Cihaza yeni yazılım sürümü araması **Kurulum** menüsü üzerinden **Yeni Yazılım Arama** menüsüne girilerek yapılır.

Yeni Yazılım Ara seçildikten sonra, başlamak için **EVET** seçip **OK** tuşuna basın. Cihaz bulduğu yazılım sürümünün yeni olup olmadığını kontrol edecektir.

Bu işlem biraz uzun sürebileceğinden bunu gösteren bir mesaj görüntülenecektir. Yeni yazılım sürümü bulunursa cihaz otomatik olarak yazılımı yüklemeye başlayacak. Yazılım yükleme işlemi bittiğinde ve OK tuşuna basıldığında cihaz kendini resetleyip yeniden açılacaktır.

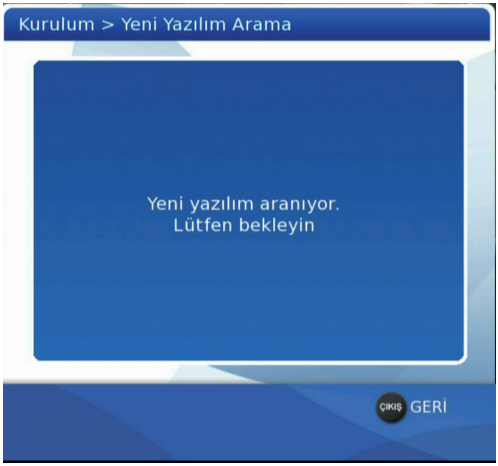

Yeni bir yazılım yoksa **ÇIKIŞ** tuşuna basılarak cihaz, "Cihaz ayarları" menüsüne geri döndürülür.

Çıkış tuşuna basarak işlemi iptal edebilirsiniz.Yükleme sırasında işlem iptal edilirse ya da hata oluşursa bir hata mesajı görüntülenir ve kullanıcıdan izlemekte olduğu son kanala dönmesi için OK düğmesine basması istenir.

Yazılım yükleme işlemi süresince herhangi bir problemle karşılaşılmazsa işlemin başarıyla tamamlandığına dair bir mesaj görüntülenecek ve cihaz, yeni değişikliklerin sisteme uygulanabilmesi için kendini resetleyerek tekrar açılacaktır.

Gelişmiş Kurulum

LNB Type değiştiğinde, bütün parametreler otomatik olarak, o LNB'ye uygun değerler alır. "▼" / "▲" tuşlarıyla, değerler değiştirilebilir. Sağ tarafta Sinyal Kalitesini ve Sinyal Seviyesini belirten bir gösterge bulunmaktadır ve her parametre değiştirildiğinde otomatik olarak güncellenmektedir.

Gelişmiş Kurulum menüsünün seçilmesiyle ekrana gelecek parametreler şunlardır:

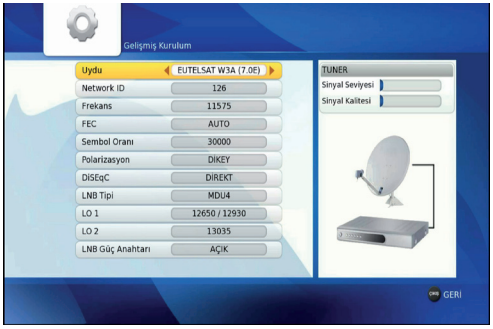

Tuner: Tuner seçeneğini gösterir.

Uydu: Bu bölümde uyduyu seçebilirsiniz.

Bağlantı Tipi: Bu bölümde çanak ile uydu alıcınız arasındaki bağlantı şeklini seçebilirsiniz.

Frekans (MHz): Bu bölüme uydu kanalının (transponder) frekansını girmelisiniz.

Polarizasyon: Bu bölüme uydu kanalının (transponder) polarizasyonunu girmelisiniz.

Sembol Oranı: Bu bölüme uydu kanalının (transponder) sembol oranını girmelisiniz.

LNB Tipi: Bu bölümde LNB tipini seçebilirsiniz.

LNB Gücü: Uydu alıcınız direkt çanak antene bağlı ise veya arada pasif Diseq kullanıyorsanız, bu opsiyon "**Açık**" olarak seçilmelidir.Aktif Diseq dağıtımı kullanılan sistemlerde (apartman - site kurulumları) bu opsiyon "**kapalı**" olarak seçilebilir.

Bağlı İstasyon Arama: Açık veya kapalı olarak seçebilirsiniz.

Arama Kanal Türü: Aramada bulunacak yayın türünü bu seçenek ile belirleyebilirsiniz.

Şifreli Kanal Arama: Şifreli kanalların aranıp aranmamasını bu seçenek ile belirleyebilirsiniz.

Kurulum Menüsü

Taşıyıcı Seç

Listedeki frekans listesinden taranmak istenilen frekans seçilebilir.

Anten Kurulumu

Manuel taranacak uydunun anten tipi ve Diseq ayarları yapılabilir.

Saat (Tarih-Saat Ayarları)

Cihaz Kurulum menüsünde "▼"/"▲" ile "**Saat**" seçeneğine gelinip **OK** tuşuna basıldığında tarih saat ayarları alt menüsü ekrana gelir.

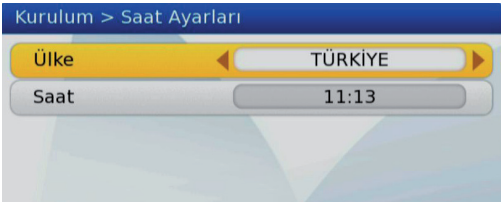

Geçerli Saat

Bu seçenek ile geçerli saati görüntüleyebilirsiniz.

Ülke

Bu seçenek ile geçerli saati seçtiğiniz ülkeye göre ayarlayabilirsiniz. Ülke seçmek için "◀" / "▶" tuşlarını kullanın. **OK** tuşuna basarak kaydedip çıkabilir veya **ÇIKIŞ** tuşuna basarak bu menüden çıkabilirsiniz.

Ethernet Ayarları

Ethernet Ayarları penceresinde cihazınızın IP adresini ayarlayabilirsiniz.IP ayarlaması , Otomatik veya Elle olarak ayarlanabilir. Otomatik seçildiğinde ayrlarınız otomatik olarak ekranda belirecektir. Elle seçimini yaptığınızda size sağlanan IP adresini ve/veya DNS ayarlamasını doğru bir şekilde yapınız. Varsayılan ayarlar için KIRMIZI tuş'a basınız. Kayıtlı ayarlarınız

http://www.digitalturkiye.com

silinecektir. Bağlantınızın kontrolünü sağlamak için MAVİ tuş'a basınız.

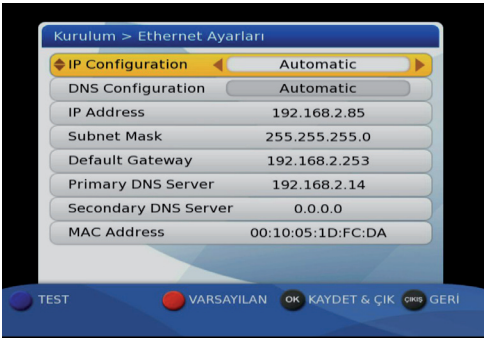

IP adresi ayarı alanları Elle seçiliyse düzenlenebilir, aksi durumda Otomatik seçiliyse kullanılamaz. İnternet bağlantısı mevcutsa ve Ethernet kablosu takılıysa bu menü fonksiyoneldir. Bir bağlantı sorunu meydana gelirse veya cihaz internete bağlanmazsa menü ekranındaki satırlar boş olarak görüntülenir.

Fabrika Ayarları

Bu seçeneği seçer ve **OK** tuşu ile onaylarsanız, uydu alıcınızda kayıtlı tüm ayar ve kanallar silinecek ve uydu alıcınız fabrika ayarlarına geri dönecektir.

Ayarlar Menüsü

Ana menüden "**Ayarlar**" seçeneğine gelip **OK** tuşuna basıldığında "**Kullanıcı Ayarları**" menüsü ekrana gelir.

Kullanıcı Ayarları

Kullanıcı ayarları ile ilgili bilgiler alt menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur.

Görüntü Ayarları

Görüntü Ayarları alt menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur. Bu menüde "◀"/"▶" tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.

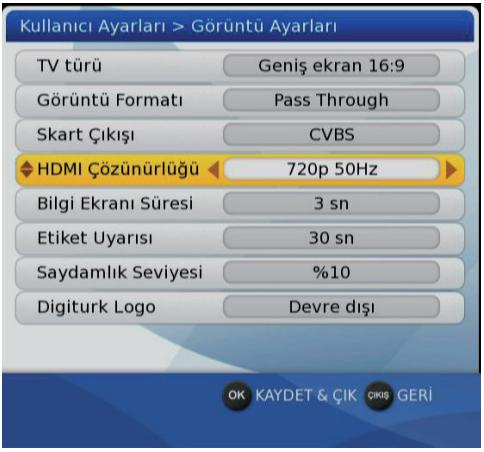

TV Türü: Bağlanan TV türüne göre 4:3 veya 16:9 formatı seçilir.

Görüntü Formatı: 16:9 ve 4:3 formatında yayınlanan programlar için görüntülenme seçenekleri içerir.

SKART Çıkışı: "◀"/"▶" tuşlarıyla RGB veya CVBS olarak seçilir. RGB sinyalinde görüntü kalitesi, teknolojisi gereği CVBS görüntü kalitesinden daha iyidir.

HDMI Çözünürlüğü: "◀"/"▶" tuşlarıyla PAL, 576P, 720P, 1080i, Yerel veya Orijinal olarak seçilebilir.

Bilgi Ekran Süresi: Bilgi ekranlarının hangi süreyle ekranda kalacağını bu kısımda seçebilirsiniz.

http://www.digitalturkiye.com

Etiket Uyarısı: Etiket uyarı süresini buradan isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Saydamlık Seviyesi: Kullanıcı menülerinin saydamlık seviyesini % olarak isteğinize göre ayarlayabilirsiniz.

Digiturk Logo: Digiturk logo gösterimini kontrol eder.

Dil Ayarları

Dil Ayarları alt menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur. Bu menüde "◀"/"▶" tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.

Menü Dili: İstenen menü dillerinden biri menü dili olarak seçilir.

Ses Dili: Yayınlanan programın orijinal dili ve Türkçe seslendirmesi arasında geçiş yapmanızı sağlar (Eğer yayıncı tarafından bu özellik sağlanıyorsa).

Altyazı Dili: Yayınlanan programda, yayıncı tarafından sağlanan altyazılar varsa, bunların devreye sokulmasını sağlar.

Ses Ayarları

Ses Ayarları alt menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur. Bu menüde "◀"/"▶" tuşlarını kullanarak istediğiniz ayarları yapabilirsiniz.

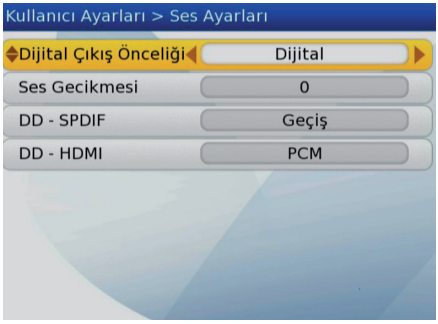

Dijital Çıkış Önceliği: Bu özellikle Dijital veya Stereo önceliğini dijital çıkış olarak seçebilirsiniz.

Ses Gecikmesi: Bu özellik sadece optik çıkış ile kullanılabilir. Sesin görüntüden erken gelmesi durumunda ses gecikmesi ayarı ile ses / görüntü senkronizasyonu yapılabilir. Değer en fazla 400ms olarak belirlenebilir.

DD-SPDIF: DD türünü Geçiş veya PCM olarak isteğe göre seçebilirsiniz. Geçiş seçilmesi durumunda ses dijital ses çıkışı üzerinden anfiye iletilir. Bu durumda ses kontrolü anfi cihazı üzerinden yapılmalıdır, alıcı kumandası ile ses kontrolü yapılamaz.

DD-HDMI: DD türünü Geçiş, Otomatik olarak seçebilirsiniz. Geçiş seçilmesi durumunda ses HDMI üzerinden TV'ye iletilir. Dolby Digital 5.1 ses işleme özelliğine sahip TV'lerde bu seçimin yapılması ile TV hoparlörünün sesinin kesilmesi ve TV'nin 5.1 hoparlör sistemine ses çıkışı vermesi söz konusudur. Kanal sesini duyamıyorsanız ve/veya TV'niz 5.1 hoparlör sistemine bağlı değilse PCM veya Otomatik seçeneklerini kullanmanız tavsiye edilir.

Otomatik Uyku

Otomatik Uyku alt menüsünde "◀"/"▶" tuşlarını kullanarak otomatik uykuya geçiş süresini 15, 30, 45, Kapalı ve KULLANICI seçerek istediğiniz bir değere ayarlayabilirsiniz.

Kayıt Ayarları

Kayıt ayarları alt menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur.

http://www.digitalturkiye.com

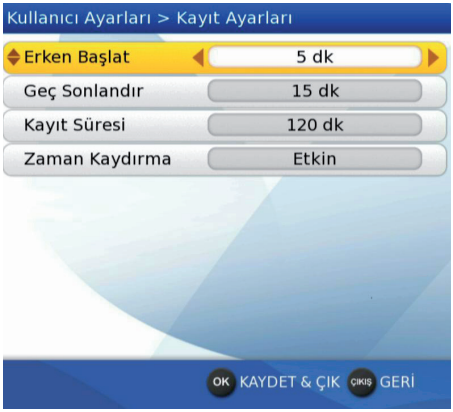

Erken Başlat

Ayarlanan kaydın, zamanı gelmeden belirtilen süre kadar erken başlamasını sağlar. Sadece E-rehber'den planlanan kayıtlar için geçerlidir.

Geç Sonlandır

Kaydın kesilmesi ayarlanan kaydın bitiş zamanından belirtilen süre kadar sonra sağlanır. Sadece E-rehber'den planlanan kayıtlar için geçerlidir.

Zaman Kaydırma

Zaman kaydırma özelliğini aktif hale getirip devre dışı bırakabilirsiniz.

Kayıt Süresi

Bu seçenek ile kayıt sürelerini belirleyebilirsiniz.

Kanal Yönetimi

Kanal yönetimi alt menüsü aşağıdaki gibidir.

Favori Listelerini Düzenle

Bu seçenek ile favori listelerini görüntüleyebilir ve düzenleyebilirsiniz.

- Favori 1, Favori 2, Favori 3 ve Favori 4 olmak üzere 4 ayrı favori listesi vardır. **SARI** tuşa basıp Favori listelerinin isimleri değiştirilebilir.
- Favori listelerden birinin içerisinde, bir kanalı favori kanallar listelerinden birine eklemek veya favori listesinden çıkarmak için "▼" / "▲" , Kırmızı Tuş ve Mavi Tuş kullanılarak kanal belirlenir. **OK** tuşuyla kanal eklenebilir. **OK** tuşuna tekrar basılmasıyla kanal,seçilen favori listesine eklenmiş veya listeden çıkarılmış olur. Favori sembolü kanalın isminin yanında görülür (kanal listeden çıkarıldıysa sembol kalkar).
- **ÇIKIŞ** tuşuna basarak ayarlarınızı kaydedebilir ve çıkabilirsiniz.

Kanalları Kilitle

Bu seçenek ile kanalları kilitleyebilirsiniz.

- Ebeveynler tarafından istenen kanallara kilit eklenebilir. Fabrika ayarlarında 0000 olan şifre "Ayarlar" menüsünden değiştirilebilir.
- Kilit eklenecek kanal seçildikten sonra **OK** tuşuna basıldığında kanal kilitlenmiş olur ve kanalın isminin yanında kilit sembolü görülür. Kanala eklenmiş olan kilidi kaldırmak için aynı işlemler sırasıyla yapılır.

Erişim Kontrolü

Erişim kontrolü alt menüsünde aşağıdaki seçenekler bulunur.

***Not:** Fabrika çıkışı PIN kodu 0000'dır.*

PIN Kodu Değiştirme

Bu seçenek ile geçerli PIN kodunu değiştirebilirsiniz. "**PIN Kodu Değiştirme**"ye gelinip **OK** tuşuna basıldığında yeni şifrenin girilebileceği küçük bir pencere ekrana gelir.

Yeni şifre "**0,1, 2….9**" tuşları kullanılarak girilir. Yeni şifre tekrar yazılarak güvenlik için onaylanmalıdır. **OK** tuşuna basarak kaydedip çıkabilirsiniz.

Kontrol Ayarları

Not: Fabrika çıkışı PIN kodu 0000'dır.

"Kontrol Ayarları"na gelinip **OK** tuşuna basıldığında "Şifreyi Giriniz" başlıklı bir gösterge ekrana gelir. Doğru şifre girilirse (Fabrika çıkışında "0000"dır) kontrol ayarları alt menüsü ekrana gelir. Yanlış şifre girilirse ekrana, şifreyi bekleyerek tekrar girmeniz yönünde bir açıklama gelir. Kontrol ayarları alt menüleri:

PIN Kodu Modu: Erişim gerektiren menülerde PIN kodunun sorulup sorulmayacağını bu seçenek ile belirleyebilirsiniz.

Ebeveyn Onayı: Yaş sınırı seviyesini bu seçenek ile "**Kapalı**", "**Yaş 7**", "**Yaş 13**" ve "**Yaş 18**" olarak seçilebilir. Yaş sınırı seviyesi "**Kapalı**" olarak seçildiğinde, bütün kanallar gösterime açıktır. Kanalın yayın içeriğine göre, seçilen yaş dilimine uygun olmayan yayın, otomatik olarak gösterim dışı kalır.

Ön Panel Kilidi: "**Kilidi Aç**" veya "**Kilit**" olarak seçilebilir. Ön panel kilidi "Açık" olarak seçildiğinde, ön panel tuşları şifreyi bilmeyen kullanıcılar tarafından kullanılamaz. Ön panel tuşlarını tekrar etkin duruma getirmek için ön panel kilidi "**Kapalı**" duruma getirilmelidir. **OK** ile çıkıldığında değişiklikler kaydedilir.

Kanal Kilitle/Kilidi aç

Kanalları bu seçenek ile kilitleyebilirsiniz. Detaylı Bilgi için ***Kanalları Düzenle ve Kilitle*** kısmına bakınız.

TV İzleme Limiti

TV izleme limitini bu seçenek ile süre veya saat dilimi belirterek ayarlayabilirsiniz.

Belirlenen izleme limiti bitince, pin kodunuzu girerek yeni bir izleme limit belirleyebilir ya da izleme limitini tamamen iptal edebilirsiniz.

Irdeto Alıcı Bilgileri

Dijital uydu kanallarını seyretmek için, Digiturk tarafından sağlanan bir akıllı kart (smartkart) gereklidir. Kartı yerleştirdikten sonra yuvada sürekli tutun. Digiturk tarafından belirtilmedikçe tekrar çıkartmayın. Akıllı karta (smartkart) yeni bilgiler yüklemek istendiğinde, kartın yuvada olmalısı çok önemlidir.

Smartkart Bilgisi: Akıllı kart (smartkart) detaylarına buradan erişebilirsiniz.

Softcell Servis Bilgisi: Bu seçenek sadece servis kullanımı içindir.

Yükleme Yazılım Durumu: Cihazın yazılım bilgilerini içerir.

Bileşenler: Bu seçenek sadece servis kullanımı içindir.

Harici Disk Ayarları

Bağlı olan harici diskin bilgileri bu bölümde görüntülenir.

http://www.digitalturkiye.com

Kayıt Listesi

Kayıtlarınızı bu menü ile yönetebilirsiniz.

Kayıtlarım

Uydu alıcınız aracılığıyla yaptığınız kayıtları bu seçenek ile listeleyebilir ve izleyebilirsiniz. Kayıt listesini görüntülemek için, kayıt yaptığınız USB diskiniz cihazınıza takılı olmalıdır.

NOT: *Kayıt listesinde bazı kayıtlar oluşturulurken yanında Son İzleme tarihi belirtilir. Eğer bir kaydın yanında son izleme tarihi bulunuyorsa, o tarih geldiğinde bu kayıt otomatik olarak silinir.*

KIRMIZI: Seç
MAVİ: Klasörler
SARI: Sıralama seçenekleri
OK: Oynatma seçeneklerini görüntüler

: Seçili kaydı oynatır.
i: Detayları gösterir.
MENÜ: Menüyü görüntüler.

ÇIKIŞ: Kayıt listesinden çıkar.

Planlanmış Kayıt Listesi

Rehber menüden ayarlanan henüz sona ermemiş veya daha başlamamış kayıtları listeler. Herhangi bir zaman için kayıt bu menüden kurulabilir.

Planlanmış Kayıt Listesi ekranda iken **MENÜ** tuşuna bastığınzda aşağıdaki seçenekler görüntülenecektir.

EKLE: Yeni bir kayıt işlemini bu seçenek ile kurabilirsiniz. Seçilip **OK** tuşuna basıldığında aşağıdaki menü görüntülenir.

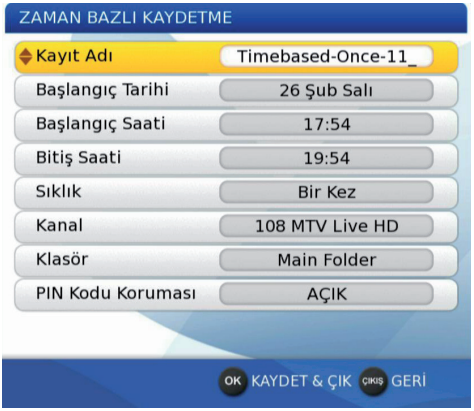

Ayarları seçip **OK** tuşuna bastığınızda kaydınız eklenecektir.

SİL: Bu özelliği kullanarak yapılan kayıtları silebilirsiniz.

DÜZENLE: Kurulan bir kaydı bu özellikle tekrar düzenleyebilirsiniz.

http://www.digitalturkiye.com

Multimedya

Medya: USB Kullanımı

Medya Menüsü Görüntüleme

Medya menüsüne girmenin üç yolu vardır:

1. USB takıldığında otomatik olarak algilanir ve "**USB cihazına göz atmak istiyor musunuz?**" mesajı görüntülenir. EVET seçip OK tuşuna basarak USB gezinme menüsüne ulaşabilirsiniz.

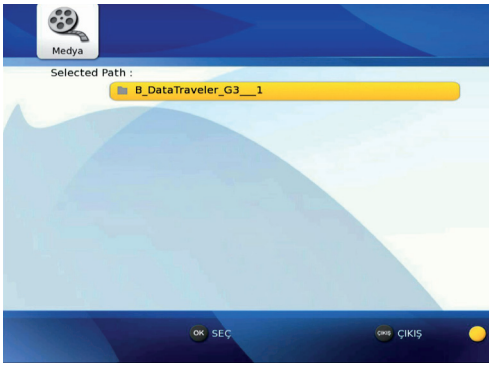

2. Kumanda üzerindeki tuşu ile USB menüsü görüntülenir.
3. Medya penceresini görüntülemek için uzaktan kumanda üzerindeki MENÜ tuşuna basın ve ◀ / ▶ tuşlarına basarak Medya'yı seçin.

   Devam etmek için, OK tuşuna basın.

Her üç durumda da aşağıdaki menü görüntülenir.

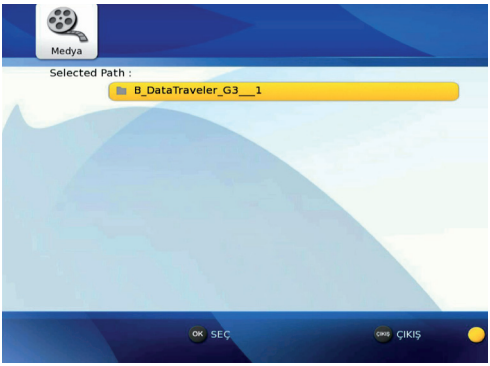

Not: *Eğer USB bellek kapatma/açma veya İlk Kurulum sonrası algılanmazsa USB belleği çıkartınız ve uydu alıcınızı kapatın/açın. Ardından USB cihazını tekrar takın.*

MP3 Dosyalarını Oynatma

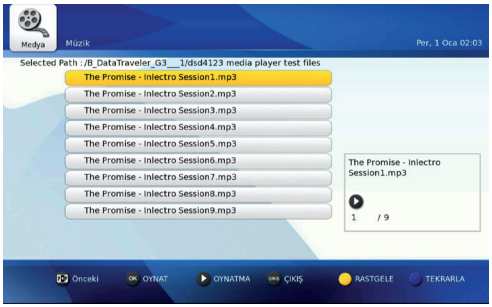

Bunu Oynat (OK tuşu): Seçilen dosyayı oynatır.

Play (Oynatma) (▶ tuşu): Klasörde bulunan tüm ortam dosyalarını seçili olandan başlayarak oynatır.

Duraklat (❚❚ tuşu): Oynatılan dosyayı duraklatır.

Durdur (■ tuşu): Oynatılan dosyayı durdurur.

Tekrarla (MAVİ tuş): Seçilen dosyayı tekrar tekrar oynatır.

Rastgele (SARI tuş): Dosyaları rastgele oynatır.

Atla (0...9): Girilen numaraya göre dosyaya atlar.

JPG Dosyalarını Görüntüleme

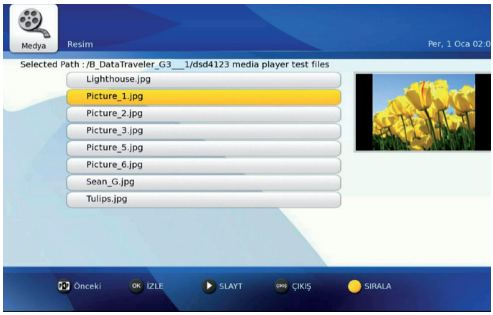

Atlama (1...9 tuşları): Rakam tuşları kullanılarak seçilen dosyaya atlanır.

OK: (**OK** tuşu) Seçilen dosyayı tam ekranda görüntüler.

▼/▲: Dosyalar arasında yukarı aşağı gezinir.

Slayt gösterisi (▶ tuşu): Klasördeki tüm dosyaların slayt gösterisini başlatır.

http://www.digitalturkiye.com

Slayt Gösterisi Seçenekleri

Duraklat (▶❙❙ tuşu): Slayt gösterisini duraklatır.

Durdur (■ tuşu): Oynatılan dosyayı durdurur.

Devam et (▶❙❙ tuşu): Slayt gösterisine devam eder.

Rastgele (SARI tuş): Dosyaları rastgele oynatır.

Tekrarla (MAVİ tuş): Seçilen dosyayı tekrar tekrar oynatır.

Üst dizin (MENÜ tuşu): Bir üst dizine döner.

Önceki/Sonraki (◀/▶ tuşları): Slayt gösterisindeki önceki veya sonraki dosyaya atlar.

Döndür (▼ / ▲ tuşları): Yukarı/aşağı tuşları ile resmi döndürür.

Elektronik Program Rehberi (EPG)

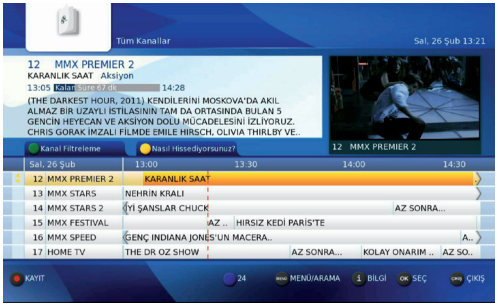

- Cihazınızın EPG özelliği ile Bir hafta içinde kanalların yayınlayacağı programları görebilirsiniz.
- Hiçbir menü etkin durumda değilken REHBER tuşuna basıldığında elektronik program rehberi menüsü ise ekrana gelir.
- **Kırmızı** tuş ve **Mavi** tuş kullanılarak önceki ve sonraki güne geçilir. Bazı kanallarda 2 saatlik dilim içinde yayınlanacak programlarla ilgili bilgiler vermektedir. "▼"/"▲" tuşlarıyla yayınlanacak programların bilgileri üzerine gelindiğinde ise ekranın üst kısmındaki kutuda programın adı, program içeriği, başlangıç ve bitiş zamanı gibi bilgiler yer almaktadır. "◀"/"▶" tuşlarına art arda basarak saat dilimlerini ilerletebilir veya geri alabilirsiniz.
- **REHBER** tuşuna tekrar basarak kanal yayın akışını görüntüleyebilirsiniz. Eğer yayınlanacak programlarla ilgili herhangi bir bilgi gönderilmemişse ekranın üst kısmanıdaki kutuda "**Bilgi yok**" yazar. Kanal tarafından herhangi bir program bilgisi gönderilmemişse EPG menüde sadece kanal ismi yer alır. Dijital istasyon frekansı değiştiğinde yeni kanallarla ilgili program bilgilerinin gelmesi birkaç saniye alabilir.
- ◀/▶ tuşları ve **OK** kullanılarak kanal programları etiketlenebilir.
- **ÇIKIŞ** tuşunun basılmasıyla **EPG** menüsünden çıkılır.
- **MENÜ** tuşuna basarak diğer seçenekleri görüntüleyebilirsiniz:

Zamana Göre Listele: Bu özelliği kullanarak seçilen kanalın yayın akışında herhangi bir zamana etiket koyabilirsiniz.

Etiket Listesi: Konulan tüm etiketleri görüntüler.

Kayıtlarım: Daha önce yapılmış kayıtları listeler.

Planlanmış Kayıt Listesi: Daha önce ayarlanmış ancak henüz başlamamış olan kayıtları listeler.

Arama: Guide menüde event aramak için kullanılır.

Zamana Göre Etiketleme: Zamana göre etiketleme seçeneklerini gösterir.

Kanal: Buradan etiketlenecek kanal seçilebilir.

Tarih: Etiketleme tarihini gösterir.

http://www.digitalturkiye.com

Saat: Başlama zamanı seçilir.

Arama Menüsü

Kumandanın üzerindeki Menü tuşuna basarak Ana menüyü açın ve burada sağ/sol ok tuşlarını kullanarak, “Ara” seçeneğine gelin.



OK tuşuna bastığınızda aşağıdaki menü açılacaktır.

Arama Kriteri: Bu seçenekte Başlık, Oyuncular, Yönetmenler, Tema alt başlıkları bulunmaktadır. Bu başlıklardan birini seçtikten sonra, “Anahtar kelimesini giriniz” seçeneğine geçip, kumanda üzerindeki harf tuşlarını kullanarak, aramak istediğiniz programla ilgili anahtar kelimeyi girebilirsiniz. EPG’de bulunan tüm programlar, **OK** tuşuna basarak aramaya balattığınızda, EPG ‘de bulunan tüm programlar, girilen anahtar kelimeye göre aranacaktır.

NOT: *Arama kriteri olarak Tema seçildiğinde, “Anahtar kelimeyi giriniz” bölümünde program temaları çıkar. Hangi tür programı izlemek istiyorsanız, arama o türe göre yapılır.*

Ekran Mesajları

Eğer alıcıya hiçbir sinyal gelmiyorsa (mesela anten kablosu bağlı değilse), aşağıdaki mesaj ekrana gelir.

Aşağıdaki menüde görüldüğü gibi bir uyarı alırsanız, ekrana gelen uyarı hata kodu ile Digiturk müşteri hizmetlerine danışarak, sorununuzu giderebilirsiniz.

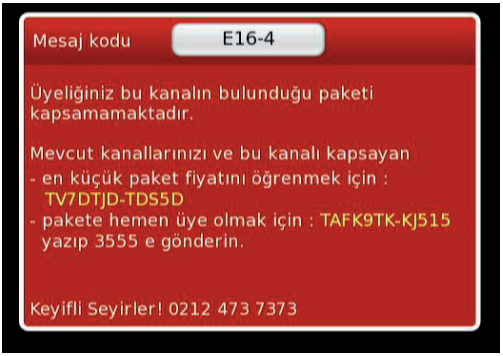

http://www.digitalturkiye.com

Digiturk IQ Özelliği

Digiturk IQ özelliği **Digiturk** alıcınıza ayrı bir özellik sağlamış olup, bu özellik sayesinde **Digiturk** kutunuza bağladığınız internet hattı üzerinden sunucunun sağladığı içeriği görüntüleyebilirsiniz.

Digiturk IQ özelliğini görüntülemek için kumandanız üzerindeki **Digiturk IQ** tuşuna basınız. Kısa süre sonra kullanabileceğiniz içerik görüntüsü ekrana gelecektir.

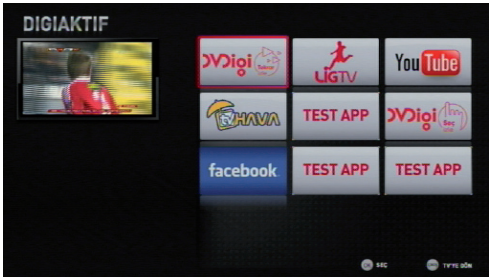

Bu ekranda gruplandırılmış olarak birbirinden farklı öğeler göreceksiniz. İstediğiniz servis için kumandanızın "◀", "▶", "▼", "▲" tuşlarını kullanabilirsiniz. Ekranda görüntülenen bir bağlantıyı seçtikten sonra **OK** tuşuna basarak istenilen içeriğe giriş yapabilirsiniz.

Digiturk IQ özelliği ile kısa yolları tanımlanan servis içeriklerini kolaylıkla izleyebilirsiniz. Bu servisleri kesintisiz izlemeniz internet servis sağlayıcınızın hızına bağlı olarak değişebilir.

Not: *Digiturk IQ fonksiyon özelliği gereği resimler, linkler, servisler, ekran görüntüleri vb. gibi kullanma kılavuzunuzun bu bölümünde bulunan görseller, servis sağlayıcınıza göre değişiklik gösterebilir.*

Not: *Digiturk IQ portal sisteminde kullanacağınız uygulamalar internet kotanızın tükenmesine sebep olabilir.*

http://www.digitalturkiye.com

Teknik Özellikler

Genel Özellikler

Besleme Voltajı	12 V, 2,5 A
Giriş Frekansı	950 - 2150 MHz
Maksimum Güç Tüketimi	max. 30W
Uygun Çalışma Sıcaklığı	5ºC - +40ºC
Çalışmadığı Zaman Bulunduğu Ortamın Olması Gereken Sıcaklığı	-20ºC ile +70ºC
Nemlilik	25 to 75 % rel
Fiziksel boyutları	218 x 168 x 40 mm
Ağırlığı	0,650 kg
Güç Kaynağı	GIANTSUN POWER CORPORATION (TAIWAN)
Model No.	GSBP2500S012V36A
Besleme Voltajı	
Giriş	100-240V~, 50/60 Hz, 1,0 A
Çıkış	12 V, 2,5 A

Donanım Özellikleri

Yayın Standartları: DVB-S, DVB-S2, MPEG2/HD MPEG4

DEMODÜLASYON:

QPSK, DVB-S	1-45Msym/s
QPSK, DVB-S2	2-45Msym/s
8PSK	2-45Msym/s
8PSK Turbo	2-30Msym/s

FEC Modes:

QPSK	Auto, 1/2, 3/5, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9, 9/10
8PSK	Auto, 3/5, 2/3, 3/4, 5/6, 8/9, 9/10
QPSK (8PSK Turbo)	Auto, 1/2, 2/3, 3/4, 5/6, 7/8
8PSK (8PSK Turbo)	Auto, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 8/9

GÖRÜNTÜ:

• HD MPEG4

• Aspect ratio; 4:3, 16:9

SES:

• Bütün MPEG seviyesi (katman) 1 ve 2 için.

• 32, 44.1 & 48 kHz örnekleme frekansları.

• Ses çıkışı STEREO, SOL veya SAĞ olarak seçilebilir. Bu çift mono kanallarda uygun ses özelliğini seçmeyi sağlar.

• Geniş dinamik dağılım (16-bit çözünürlük)

Uzaktan Kumanda

Çalışma Uzaklığı	7m Max.
Piller	2x1.5V (AA)

LNB Güç Kaynağı	
Dikey	13 / 14 Volt
Yatay	18 / 19 Volt
Max. Çıkış Akımı	300 mA (kısa devre korumalı)
22kHz tone	frekans 22khz+-2khz/Büyüklük 0.6 Vpp+-0.2 Vp

Ön panel

Gösterge

4 haneli rakam göstergesi 7 segment gösterge

Ses/Video & Data Giriş/Çıkışı

HDMI Çıkışı	(Ses ve Görüntü)
Skart Çıkışı	(Ses ve Görüntü)
Dijital Ses Çıkışı	(Ses)

Skart Soketi

Görüntü Çıkışı:

Bileşik görüntü sinyali; 1 Vp - p/75ohm

Ses Çıkışı:

2 Vrms / Z=10 k

Fonksiyon Anahtarlaması:

12V / 6V for 4:3 / 16:9 / Z = 10 k

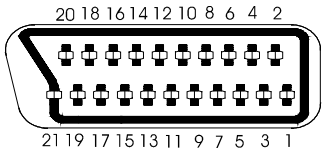

http://www.digitalturkiye.com